

Engomar a seco

- Depois de ligar o gerador de vapor à corrente, pressione o botão ON/OFF (14). O indicador luminoso do botão ON/OFF (13) acende, indicando que o aparelho está ligado. O sinalizador luminoso de aquecimento (17) acende. Pressione o botão de ajuste de vapor (12) até desligar os indicadores luminosos de vapor (9)(10)(11).
- Regule o Botão de regulação de temperatura (6) para a posição desejada (**MIN a MAX**). O sinalizador de funcionamento (13) acende, indicando que o ferro encontra-se em aquecimento. Quando a temperatura desejada é atingida, o sinalizador de funcionamento (13) apaga e o ferro está pronto a utilizar. Durante a utilização, o sinalizador de funcionamento (13) vai acender e apagar várias vezes, o que indica que o ferro está automaticamente a manter a temperatura. Depois de utilizar, volte a colocar o ferro na base, rode o botão de regulação de temperatura (6) para a posição "**MIN**", desligue o gerador no botão ON/OFF e retire a ficha da tomada.

Nota - Quando muda a temperatura seleccionada de uma temperatura mais alta para uma mais baixa, é aconselhável que não comece a passar imediatamente pois poderia causar queimaduras na sua peça de roupa. Espere que o sinalizador de funcionamento (13) acenda outra vez e só então comece a passar.

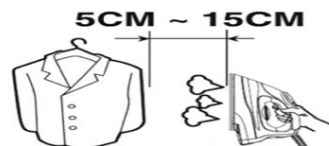


Fig. 6

Ferro a vapor – utilização com o ferro na vertical

- Siga o processo de **Ferro a vapor**: Segure o ferro na posição vertical guardando uma distância da peça de roupa entre os 5 e os 15cm. Pressione o botão de vapor (5); será libertado vapor. Esta função é especialmente indicada para eliminar vincos de roupas penduradas e cortinas. Nunca liberte vapor directamente em pessoas. (fig. 6)

Atenção:

- Durante o processo de engomar a vapor, a temperatura do cabo de alimentação do ferro (7) será elevada. Isto é perfeitamente normal, pois o cabo transporta água em forma de vapor desde a base de descanso (2) até à base do ferro (3). Não lhe toque com a mão.
- Mantenha o cabo de alimentação do ferro (7) desbloqueado e destorcido.

Substituição do filtro

- O gerador está equipado com um dispositivo de controlo de validade do filtro (19).
- Quando for necessário trocar o filtro (19), o indicador de substituição do filtro (15) acenderá e ficará a piscar, indicando que o filtro (19) necessita de ser substituído.
- Retire o reservatório de água da base (1) (fig.7), retire o filtro (19) (fig.8) do reservatório de água e substitua-o por um novo. (fig.9)
- Volte a colocar o reservatório de água (1) na base de descanso (2). O reservatório estará bem posicionado quando ouvir um "click", significando que o fecho do reservatório de água (1) está na sua correcta posição. Ligue a tomada do cabo de alimentação da base (8) à corrente. Pressione ao mesmo tempo e rapidamente o Botão de ajuste de vapor (STEAM) (12) e o Botão ON/OFF (14). O gerador identificará a substituição do filtro (19) e o indicador de substituição do filtro (15) apagar-se-á.



Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9

Click
Fig. 10