





0199

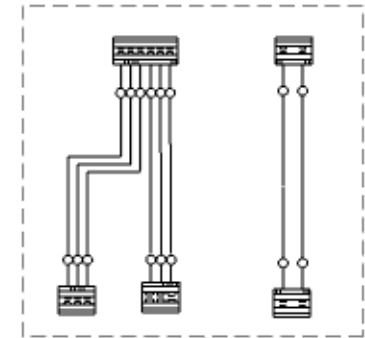

0109

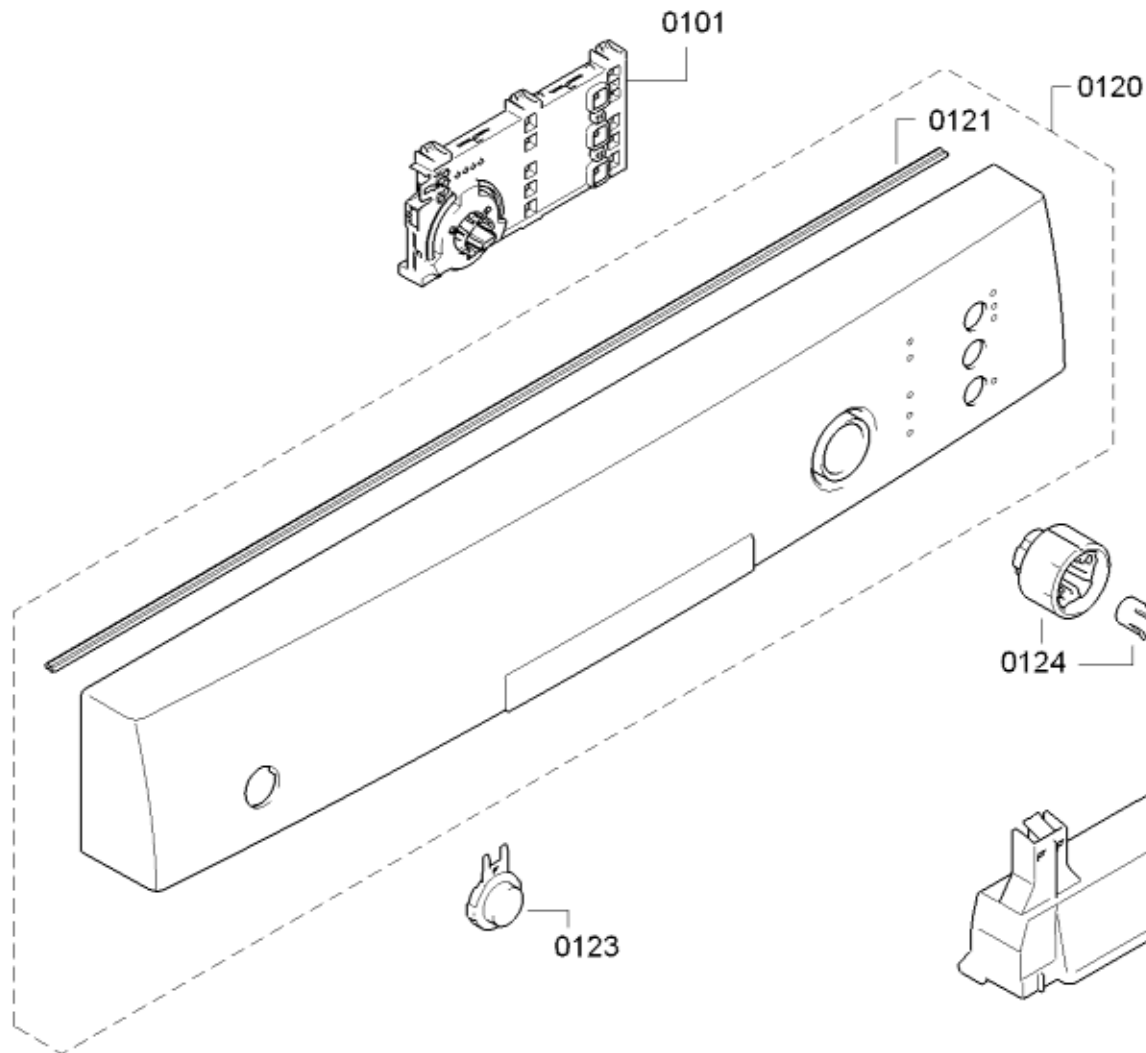

0101

0121

0120

0113

0125

0124


0123

0130

<b>Posição ID</b>	<b>Código da peça de reposição</b>	<b>Substituição</b>	<b>Descrição</b>
0101	00653575	00656861	Módulo de comando
0109	00645125		Cabo
0113	00620775		Interruptor
0120	00705376		Painel de comandos
0121	00668073		Vedante
0123	00612233		Tecla
0124	00612329		Manípulo
0125	00612234		Jogo de teclas
0130	00645142		Punho
8401	00561744		Instruções de serviço
8402	00389042		Instruções de serviço
8403	00543121		Inst. de montagem/Instal.
8404	00564459		Folha anexa
8405	00721869		Instruções de serviço
8406	00720822		Instruções resumidas
8407	00720823		Instruções resumidas
8408	00721992		Instruções resumidas
8410	00389043		Instruções de serviço
8411	00720891		Instruções de serviço
8412	00724508		Instruções resumidas
8413	00724509		Instruções resumidas
8414	00724510		Instruções resumidas
8415	00721992		Instruções resumidas
8416	00389041		Instruções de serviço
8417	00389042		Instruções de serviço
8418	00720822		Instruções resumidas

8419	00720828		Instruções de serviço
8420	00720832		Instruções de serviço
8421	00720860		Instruções de serviço
8422	00720861		Instruções de serviço
8423	00720862		Instruções de serviço
8424	00720863		Instruções de serviço
8425	00721434		Instruções resumidas
8426	00721435		Instruções resumidas
8427	00721436		Instruções resumidas
8428	00721438		Instruções resumidas
8429	00721440		Instruções resumidas
8430	00721441		Instruções resumidas
8432	00731313		Instruções resumidas
8102	00428216		Microfiltro
0199	00628455		Jogo de fixação
0199	00628611		Jogo de reparação
0199	00708086		Calha
0199	00687970	00685271	Gaveta de talheres
8501	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8502	00311600		Descalcificador
8503	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8505	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8506	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
0199	00621161		Esponja
8501	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça

8503	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8504	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8505	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8506	00311600		Descalcificador
8502	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8508	00311600		Descalcificador
8506	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00576338		Conjunto de acessórios: pó de limpeza, suporte para garrafas, aspersor e cliques
8501	00311781	00311908	Detergente

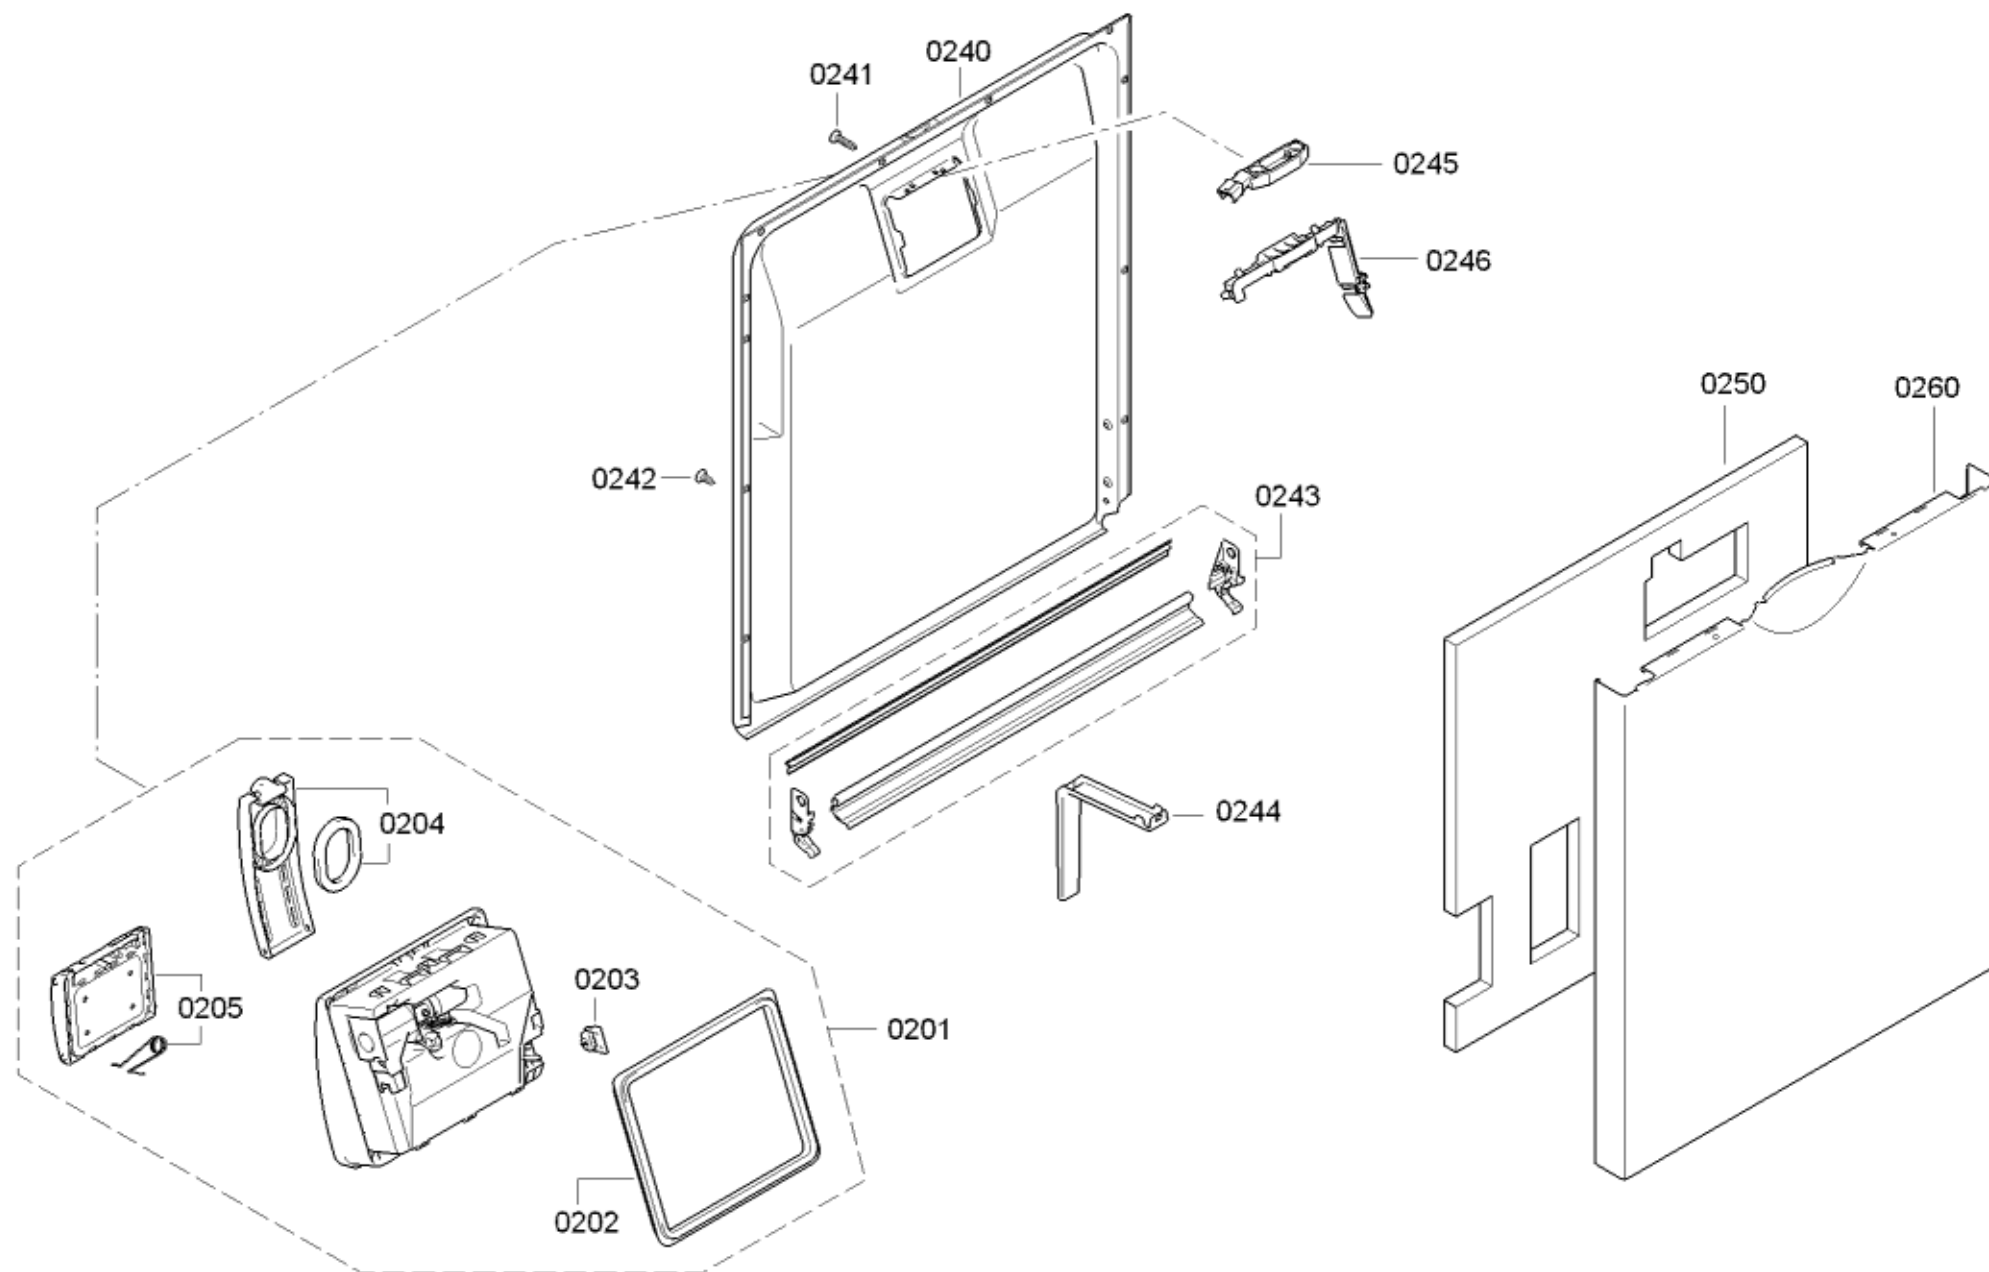


<b>Posição ID</b>	<b>Código da peça de reposição</b>	<b>Substituição</b>	<b>Descrição</b>
0201	00645026		Dispositivo de adição
0202	00645144		Vedante
0203	00611574		Sensor
0204	00611575		Tampa
0205	00611576		Tampa
0240	00680311		Interior da porta
0241	00611311		Parafuso
0242	00151703		Parafuso
0243	00704396		Vedante da porta
0244	00668081		Vertedouro
0245	00611312		Sensor
0260	00680439		Porta exterior
8401	00561744		Instruções de serviço
8402	00389042		Instruções de serviço
8403	00543121		Inst. de montagem/Instal.
8404	00564459		Folha anexa
8405	00721869		Instruções de serviço
8406	00720822		Instruções resumidas
8407	00720823		Instruções resumidas
8408	00721992		Instruções resumidas
8410	00389043		Instruções de serviço
8411	00720891		Instruções de serviço
8412	00724508		Instruções resumidas
8413	00724509		Instruções resumidas
8414	00724510		Instruções resumidas
8415	00721992		Instruções resumidas

8416	00389041		Instruções de serviço
8417	00389042		Instruções de serviço
8418	00720822		Instruções resumidas
8419	00720828		Instruções de serviço
8420	00720832		Instruções de serviço
8421	00720860		Instruções de serviço
8422	00720861		Instruções de serviço
8423	00720862		Instruções de serviço
8424	00720863		Instruções de serviço
8425	00721434		Instruções resumidas
8426	00721435		Instruções resumidas
8427	00721436		Instruções resumidas
8428	00721438		Instruções resumidas
8429	00721440		Instruções resumidas
8430	00721441		Instruções resumidas
8432	00731313		Instruções resumidas
8102	00428216		Microfiltro
8501	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8502	00311600		Descalcificador
8503	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8505	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8506	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8501	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça

8504	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8505	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8506	00311600		Descalcificador
8502	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8508	00311600		Descalcificador
8506	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00576338		Conjunto de acessórios: pó de limpeza, suporte para garrafas, aspersor e cliques
8501	00311781	00311908	Detergente




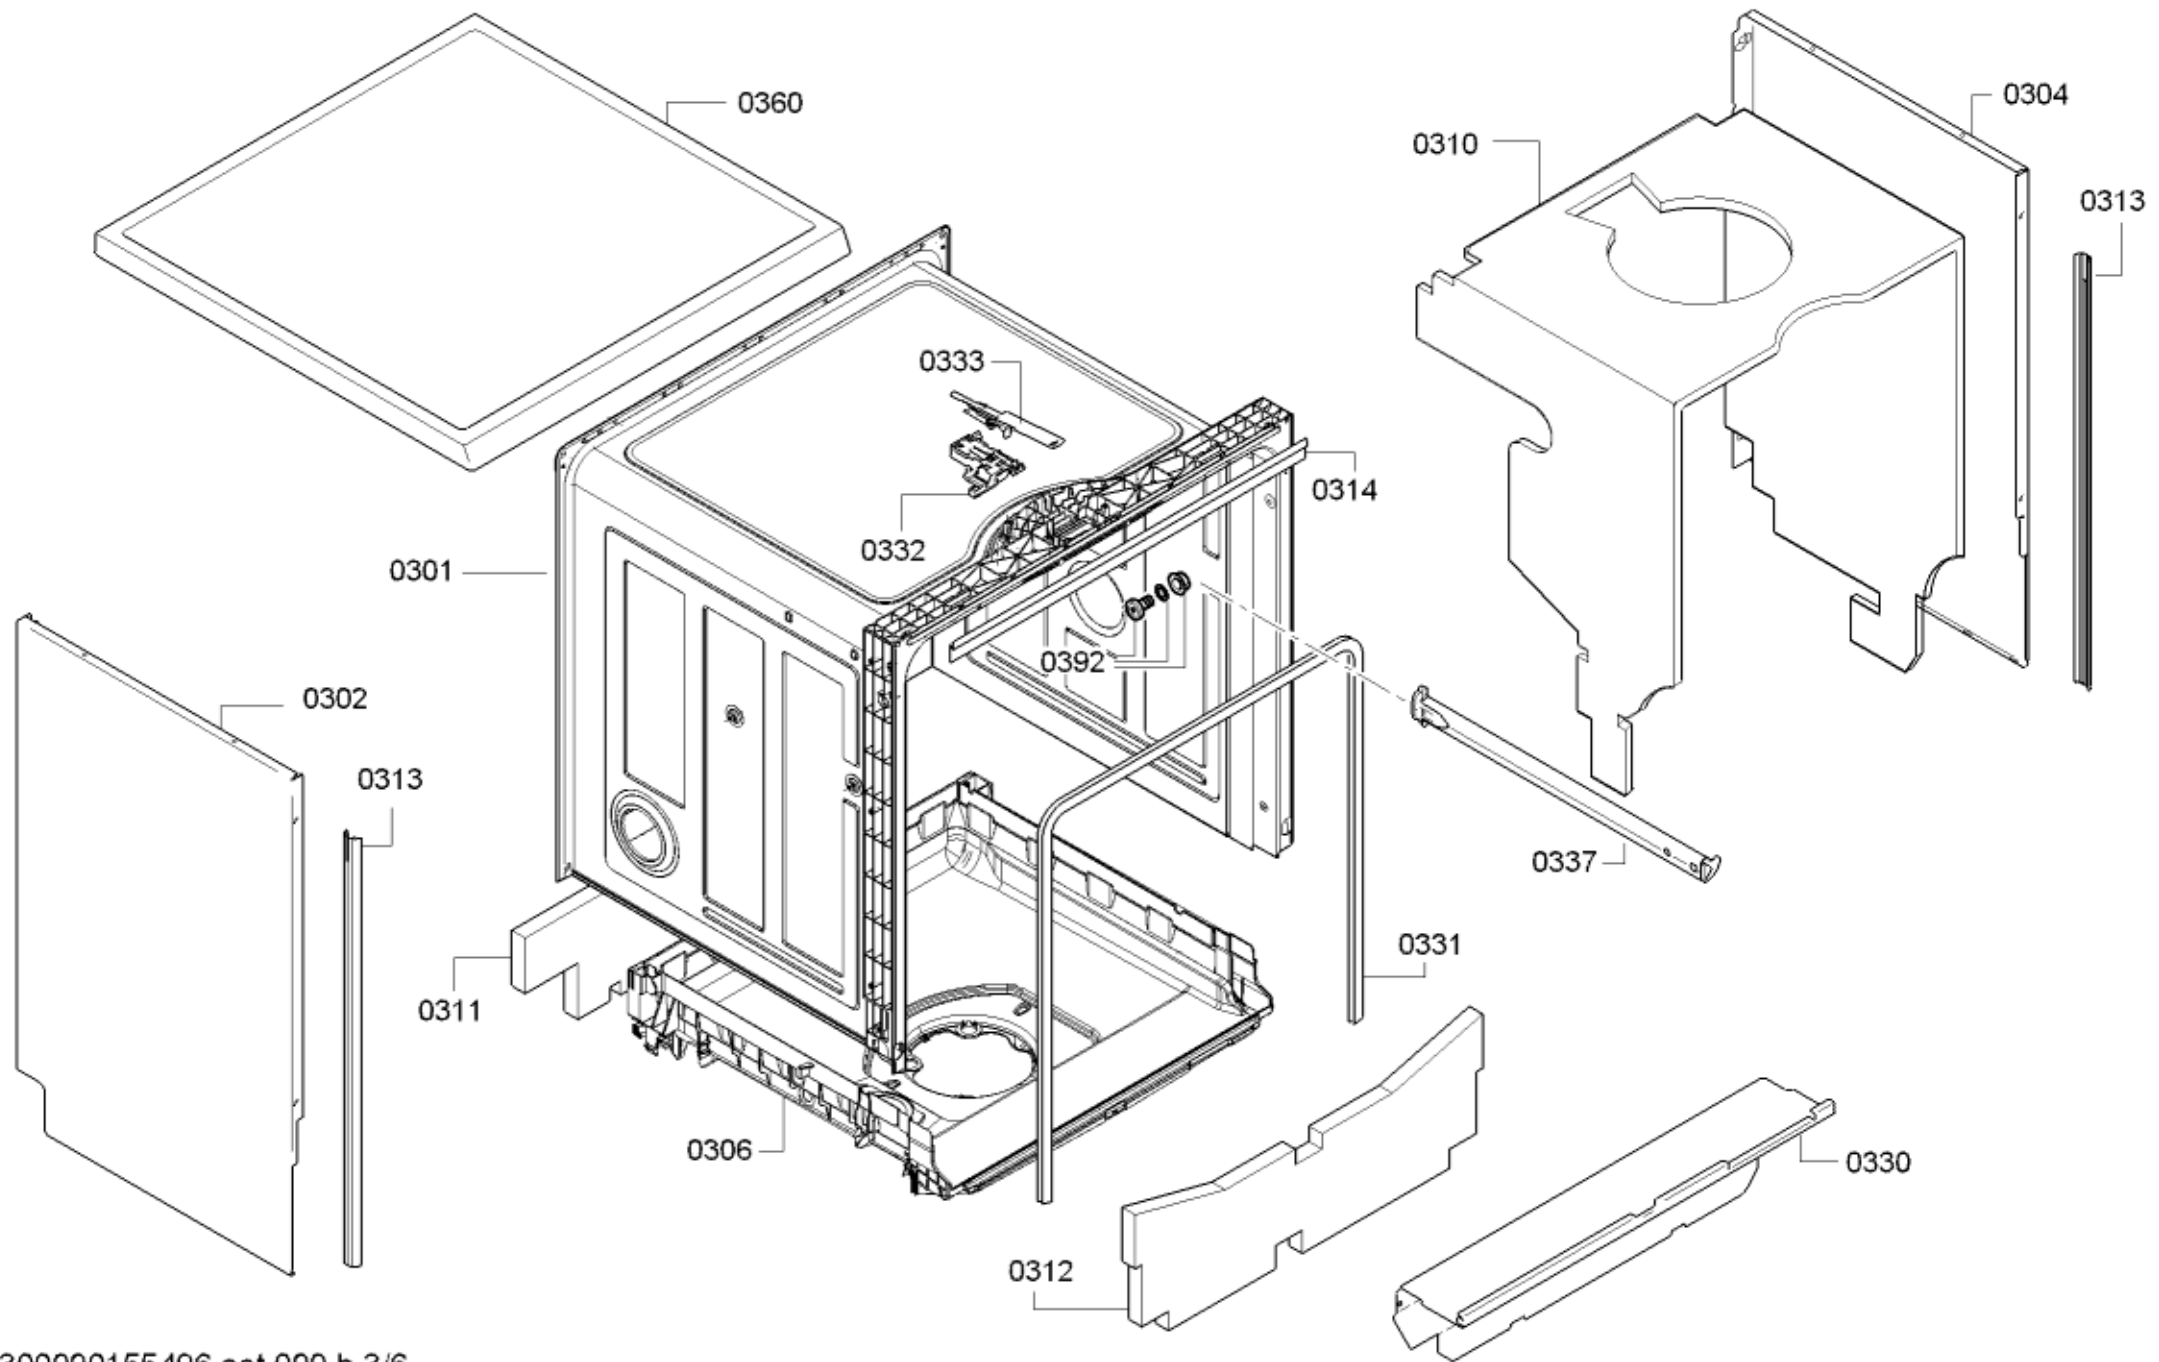

<b>Posição ID</b>	<b>Código da peça de reposição</b>	<b>Substituição</b>	<b>Descrição</b>
0302	00686506	00689173	Painel lateral
0304	00686507	00689174	Painel lateral
0392	00188096		Rolo
0313	00668094		Régua
0314	00703791	00705473	Régua
0330	00668096		Rodapé
0331	00659248		Vedante
0332	00652509	00636708	Fecho
0337	00668097		Calha
0360	00145255	00145517	Tampo
8401	00561744		Instruções de serviço
8402	00389042		Instruções de serviço
8403	00543121		Inst. de montagem/Instal.
8404	00564459		Folha anexa
8405	00721869		Instruções de serviço
8406	00720822		Instruções resumidas
8407	00720823		Instruções resumidas
8408	00721992		Instruções resumidas
8410	00389043		Instruções de serviço
8411	00720891		Instruções de serviço
8412	00724508		Instruções resumidas
8413	00724509		Instruções resumidas
8414	00724510		Instruções resumidas
8415	00721992		Instruções resumidas
8416	00389041		Instruções de serviço
8417	00389042		Instruções de serviço

8418	00720822		Instruções resumidas
8419	00720828		Instruções de serviço
8420	00720832		Instruções de serviço
8421	00720860		Instruções de serviço
8422	00720861		Instruções de serviço
8423	00720862		Instruções de serviço
8424	00720863		Instruções de serviço
8425	00721434		Instruções resumidas
8426	00721435		Instruções resumidas
8427	00721436		Instruções resumidas
8428	00721438		Instruções resumidas
8429	00721440		Instruções resumidas
8430	00721441		Instruções resumidas
8432	00731313		Instruções resumidas
8102	00428216		Microfiltro
0307	00744566		Calha
8501	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8502	00311600		Descalcificador
8503	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8505	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8506	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8501	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8504	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça

8505	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8506	00311600		Descalcificador
8502	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8508	00311600		Descalcificador
8506	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00576338		Conjunto de acessórios: pó de limpeza, suporte para garrafas, aspersor e cliques
8501	00311781	00311908	Detergente

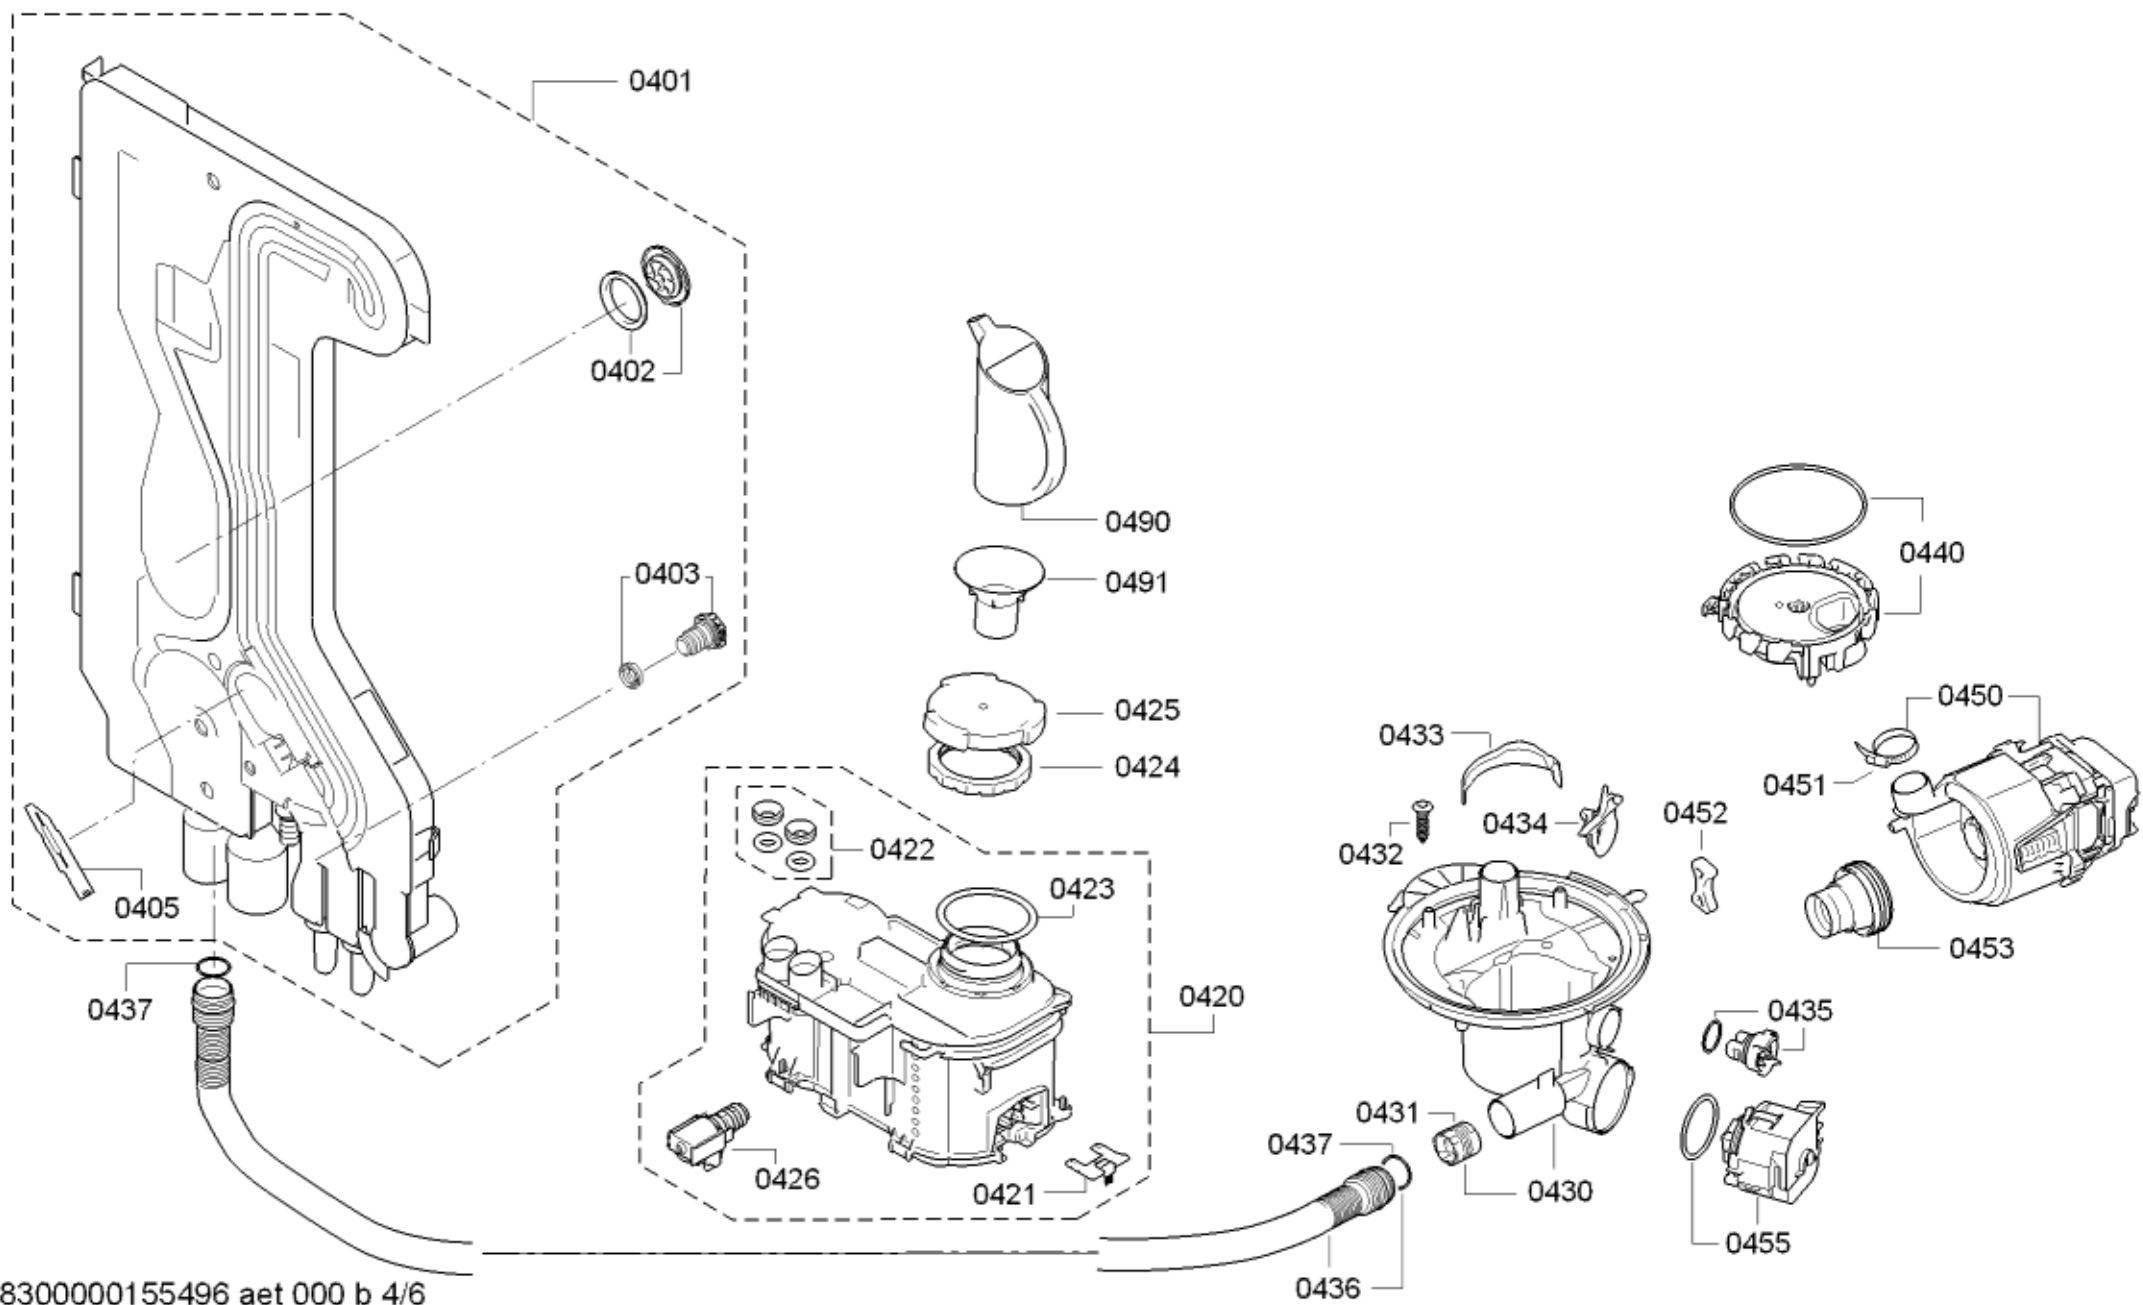


<b>Posição ID</b>	<b>Código da peça de reposição</b>	<b>Substituição</b>	<b>Descrição</b>
0401	00683397		Entrada de água
0402	00611314		Cobertura
0403	00622267		Perno roscado
0405	00611317		Contacto
0420	00645025	00754350	Sistema de descalcificação
0421	00611912		Sensor
0422	00611913		Vedante
0423	00611915		Vedante
0424	00611318		Porca
0425	00611319		Tampa
0426	00611916		Válvula de regeneração
0430	00702508		Panela da bomba
0431	00611320		Válvula de retenção
0432	00167241		Parafuso
0433	00611321		Cobertura
0434	00611322		Tampa
0436	00668104		Mangueira
0437	00611324		Vedante
0440	00649249		Tampa
0450	00651956		Bomba de calor
0451	00172272		Abraçadeira p/mangueira
0452	00611330		Suspensão
0453	00611331		Vedante
0455	00620774		Bomba de escoamento
8401	00561744		Instruções de serviço
8402	00389042		Instruções de serviço

8403	00543121		Inst. de montagem/Instal.
8404	00564459		Folha anexa
8405	00721869		Instruções de serviço
8406	00720822		Instruções resumidas
8407	00720823		Instruções resumidas
8408	00721992		Instruções resumidas
8410	00389043		Instruções de serviço
8411	00720891		Instruções de serviço
8412	00724508		Instruções resumidas
8413	00724509		Instruções resumidas
8414	00724510		Instruções resumidas
8415	00721992		Instruções resumidas
8416	00389041		Instruções de serviço
8417	00389042		Instruções de serviço
8418	00720822		Instruções resumidas
8419	00720828		Instruções de serviço
8420	00720832		Instruções de serviço
8421	00720860		Instruções de serviço
8422	00720861		Instruções de serviço
8423	00720862		Instruções de serviço
8424	00720863		Instruções de serviço
8425	00721434		Instruções resumidas
8426	00721435		Instruções resumidas
8427	00721436		Instruções resumidas
8428	00721438		Instruções resumidas
8429	00721440		Instruções resumidas
8430	00721441		Instruções resumidas
8432	00731313		Instruções resumidas
8102	00428216		Microfiltro

8501	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8502	00311600		Descalcificador
8503	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8505	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8506	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8501	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8504	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8505	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8506	00311600		Descalcificador
8502	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8508	00311600		Descalcificador
8506	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00576338		Conjunto de acessórios: pó de limpeza, suporte para garrafas, aspersor e cliques
8501	00311781	00311908	Detergente




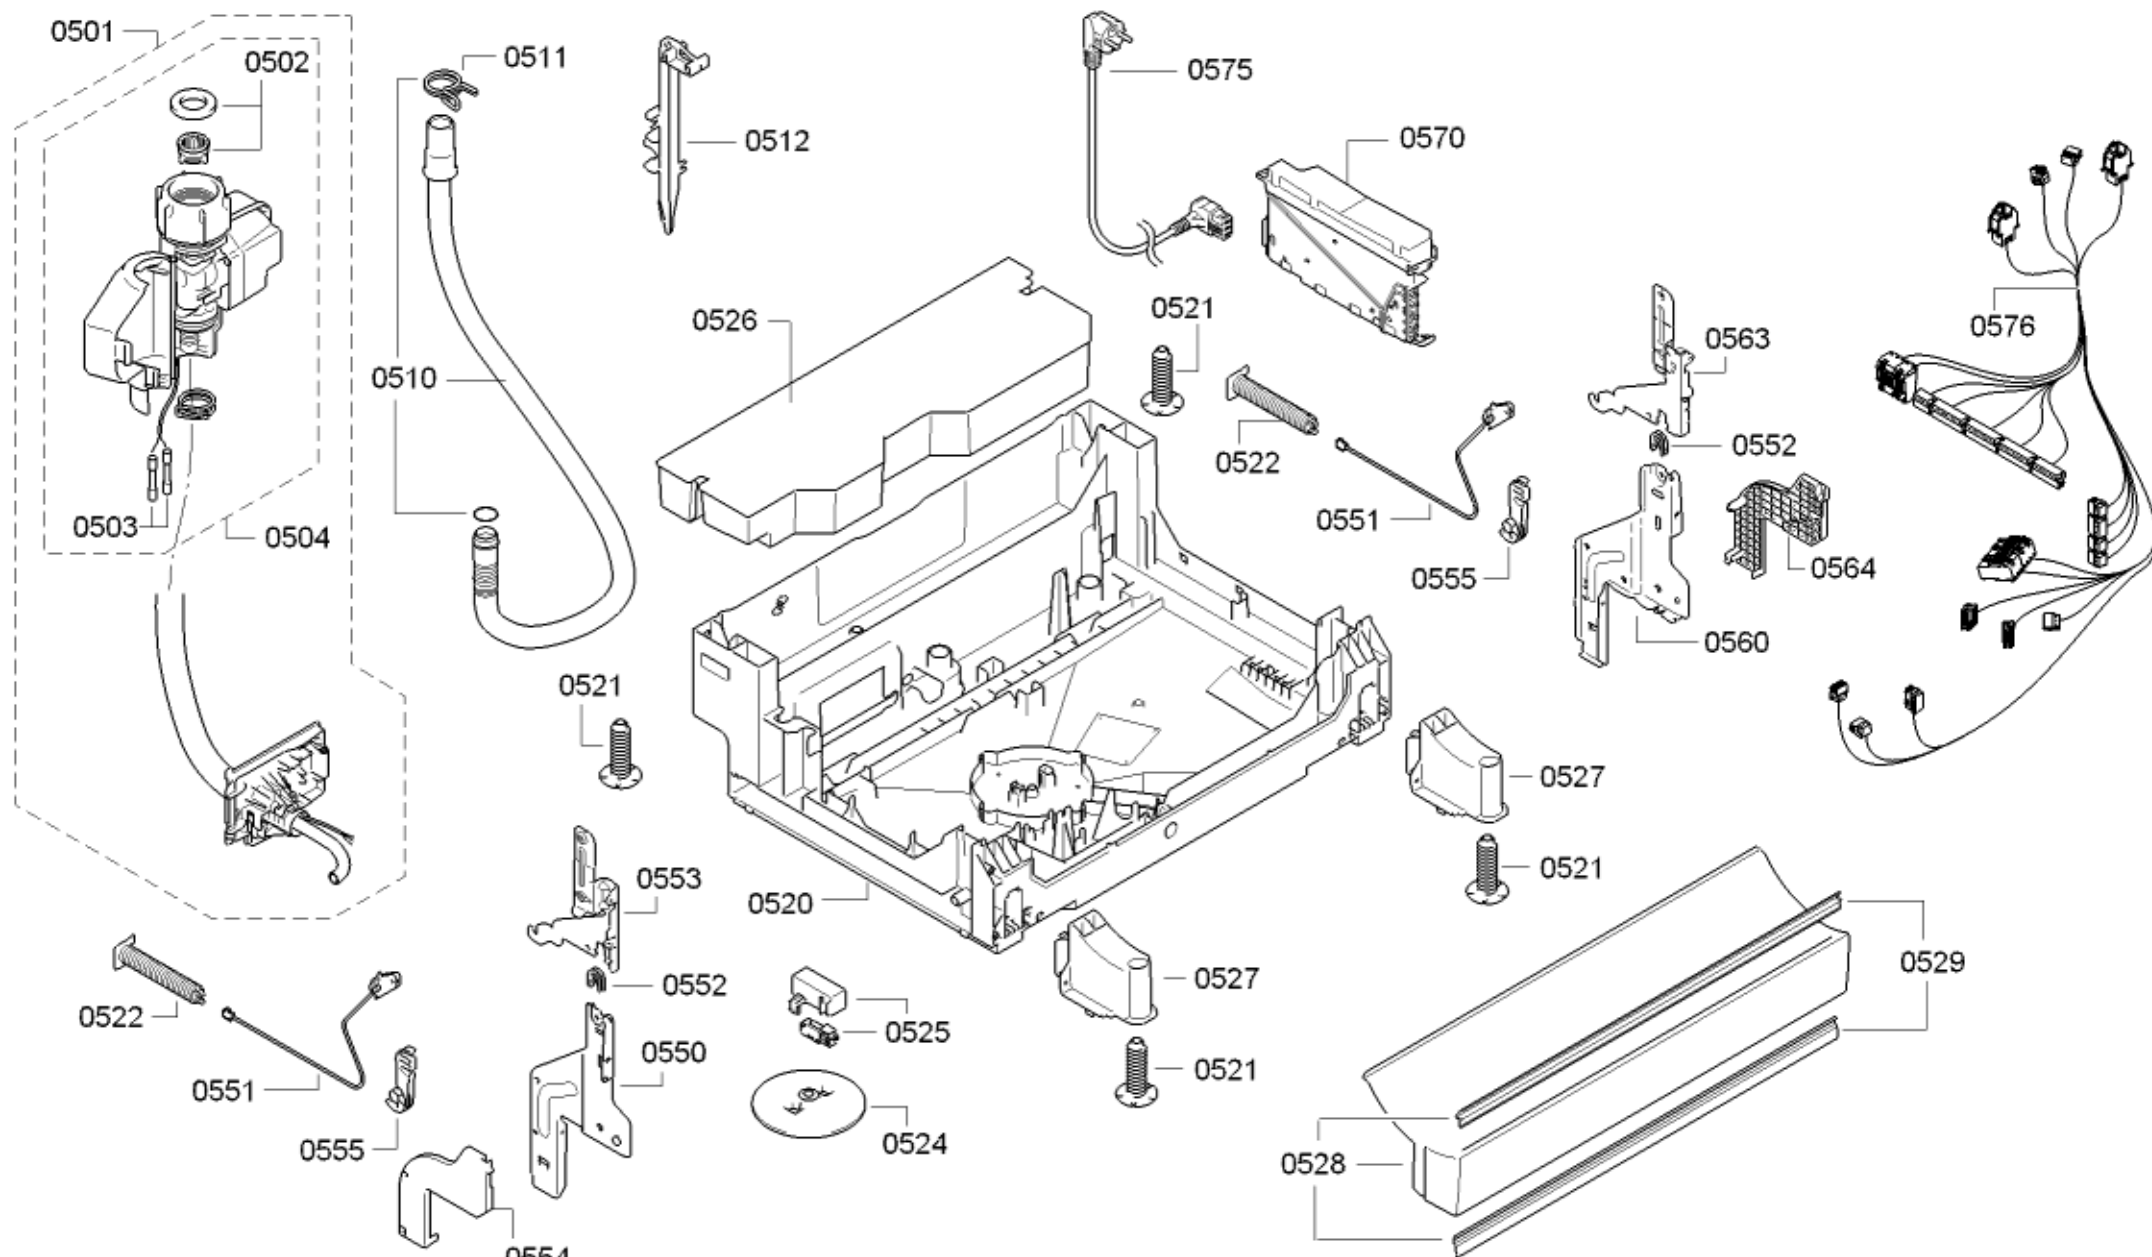

<b>Posição ID</b>	<b>Código da peça de reposição</b>	<b>Substituição</b>	<b>Descrição</b>
0501	00668113		Aquastop
0502	00166671		Vedante
0503	00067776		Terminal de cabo
0504	00645701		Válvula de Aquastop
0510	00668114		Mangueira de esvaziamento
0511	00417499		Abraçadeira p/mangueira
0512	00654124		Suporte
0520	00688929	00772429	Base do corpo
0521	00609843		Pé
0522	00611335		Mola
0526	00145241		Peso
0527	00611344		Suporte
0528	00668118		Painel de rodapé
0529	00611345		Vedante
0550	00654121	00658797	Placa de charneira
0551	00611370		Corda
0552	00165296		Apoio
0553	00645027	12005776	Charneira
0554	00611371		Cobertura
0555	00611372	00623536	Guia
0560	00654122	00658796	Placa de charneira
0563	00645029	12005775	Charneira
0564	00611373		Cobertura
0575	00645033		Cabo de ligação
0576	00653422		Cablagem
8401	00561744		Instruções de serviço

8402	00389042		Instruções de serviço
8403	00543121		Inst. de montagem/Instal.
8404	00564459		Folha anexa
8405	00721869		Instruções de serviço
8406	00720822		Instruções resumidas
8407	00720823		Instruções resumidas
8408	00721992		Instruções resumidas
0524	00622036		Flutuador
0525	00622035		Interruptor
0570	00655487		Módulo de potência não programado
0570	00656043		Módulo de potência programado
8410	00389043		Instruções de serviço
8411	00720891		Instruções de serviço
8412	00724508		Instruções resumidas
8413	00724509		Instruções resumidas
8414	00724510		Instruções resumidas
8415	00721992		Instruções resumidas
8416	00389041		Instruções de serviço
8417	00389042		Instruções de serviço
8418	00720822		Instruções resumidas
8419	00720828		Instruções de serviço
8420	00720832		Instruções de serviço
8421	00720860		Instruções de serviço
8422	00720861		Instruções de serviço
8423	00720862		Instruções de serviço
8424	00720863		Instruções de serviço
8425	00721434		Instruções resumidas
8426	00721435		Instruções resumidas

8427	00721436		Instruções resumidas
8428	00721438		Instruções resumidas
8429	00721440		Instruções resumidas
8430	00721441		Instruções resumidas
8432	00731313		Instruções resumidas
8102	00428216		Microfiltro
8501	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8502	00311600		Descalcificador
8503	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8505	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8506	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8501	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8504	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8505	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8506	00311600		Descalcificador
8502	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8508	00311600		Descalcificador
8506	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00576338		Conjunto de acessórios: pó de limpeza, suporte para garrafas, aspersor e cliques
8501	00311781	00311908	Detergente

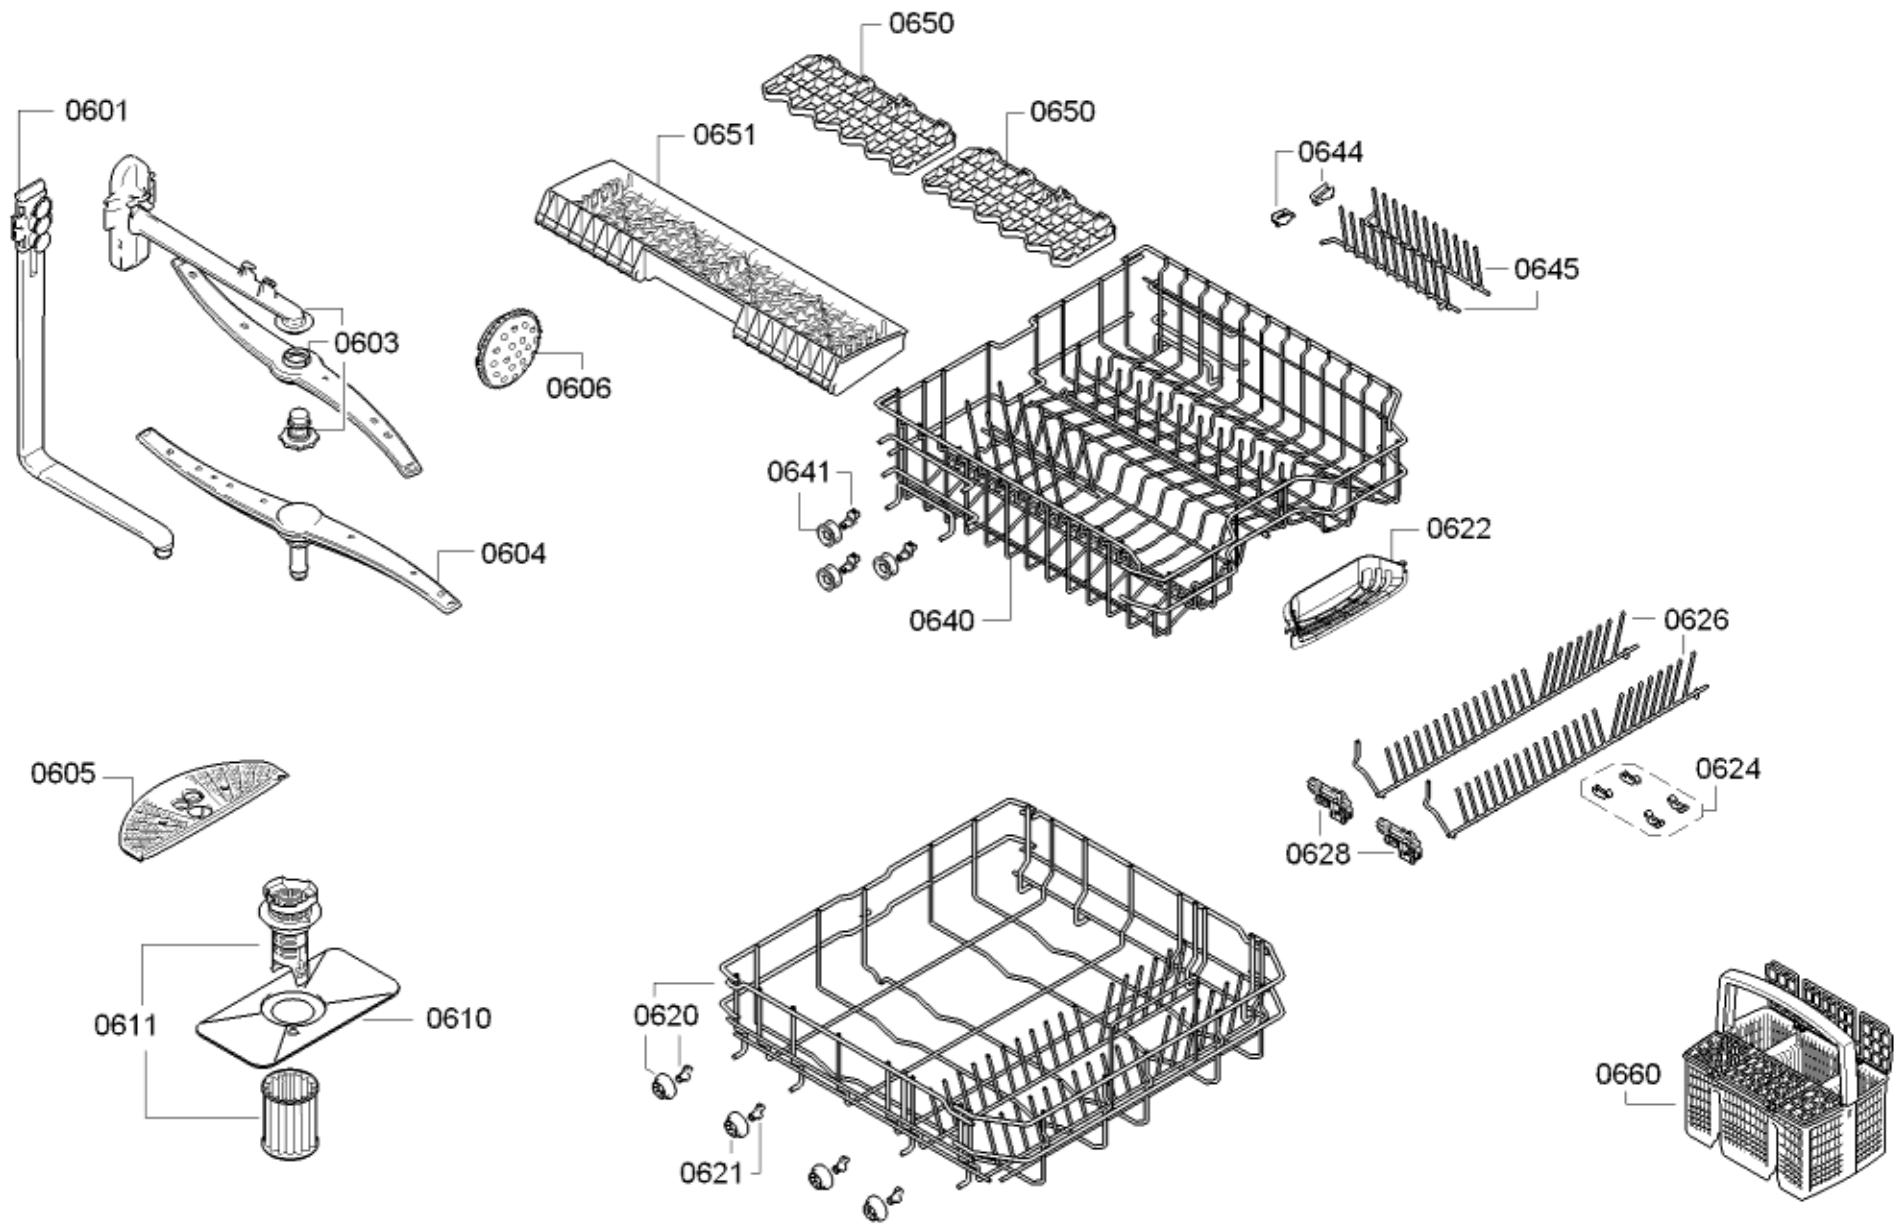

<b>Posição ID</b>	<b>Código da peça de reposição</b>	<b>Substituição</b>	<b>Descrição</b>
0601	00702504	11003121	Tubo
0603	00668147	11012631	Braço aspersor
0604	00668148		Braço aspersor
0605	00652523		Cobertura
0610	00645037		Filtro fino
0611	00645038		Microfiltro
0620	00686540	00775102	Cesto para loiça
0621	00611475		Roda
0624	00611472		Grampo
0626	00668360		Utilização
0628	00611473		Apoio
0622	00645156		Punho
0640	00686541	00774191	Cesto para loiça
0650	00645155		Prateleira para chávenas
0651	00701353		Utilização
0660	00668361		Cesto de talheres
8401	00561744		Instruções de serviço
8402	00389042		Instruções de serviço
8403	00543121		Inst. de montagem/Instal.
8404	00564459		Folha anexa
8405	00721869		Instruções de serviço
8406	00720822		Instruções resumidas
8407	00720823		Instruções resumidas
8408	00721992		Instruções resumidas
8410	00389043		Instruções de serviço
8411	00720891		Instruções de serviço

8412	00724508		Instruções resumidas
8413	00724509		Instruções resumidas
8414	00724510		Instruções resumidas
8415	00721992		Instruções resumidas
8416	00389041		Instruções de serviço
0641	00611666		Roda
8417	00389042		Instruções de serviço
8418	00720822		Instruções resumidas
8419	00720828		Instruções de serviço
8420	00720832		Instruções de serviço
8421	00720860		Instruções de serviço
8422	00720861		Instruções de serviço
8423	00720862		Instruções de serviço
8424	00720863		Instruções de serviço
8425	00721434		Instruções resumidas
8426	00721435		Instruções resumidas
8427	00721436		Instruções resumidas
8428	00721438		Instruções resumidas
8429	00721440		Instruções resumidas
8430	00721441		Instruções resumidas
8432	00731313		Instruções resumidas
8102	00428216		Microfiltro
8501	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8502	00311600		Descalcificador
8503	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8505	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça

8506	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8501	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00311565		Produto de limpeza e tratamento para máquinas de lavar loiça
8504	00311566		Produto de manutenção para máquinas de lavar loiça
8505	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8506	00311600		Descalcificador
8502	00311506		Descalcificador de máquinas de roupa e loiça
8508	00311600		Descalcificador
8506	00311580		Produto de limpeza para máquina de lavar loiça
8503	00576338		Conjunto de acessórios: pó de limpeza, suporte para garrafas, aspersor e cliques
8501	00311781	00311908	Detergente