

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor




MHC-DX1/3/5/7/8/9

Número	12/00	1/4
Data	24/10/00	

Referente:

SINCRONISMO DAS ENGRENAGENS DO MECANISMO DE CD







- Para montagem das engrenagens, seguir conforme seqüências mostradas nas fotos.

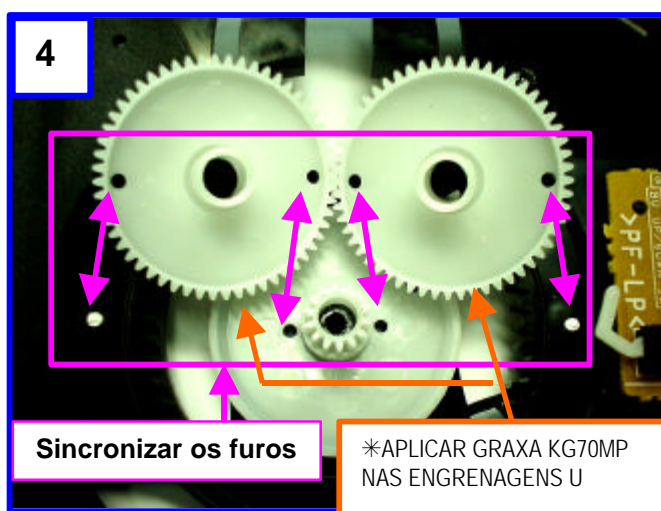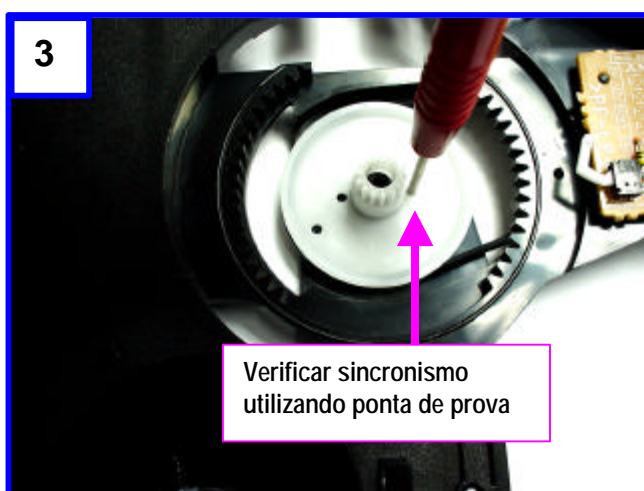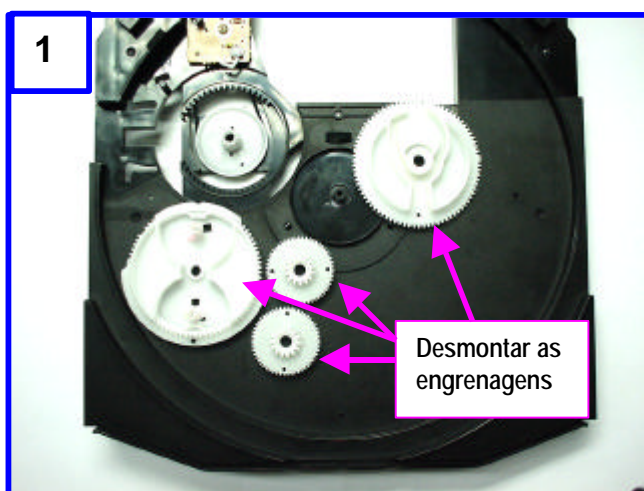

Elaborado:


Verificado:

Aprovado:

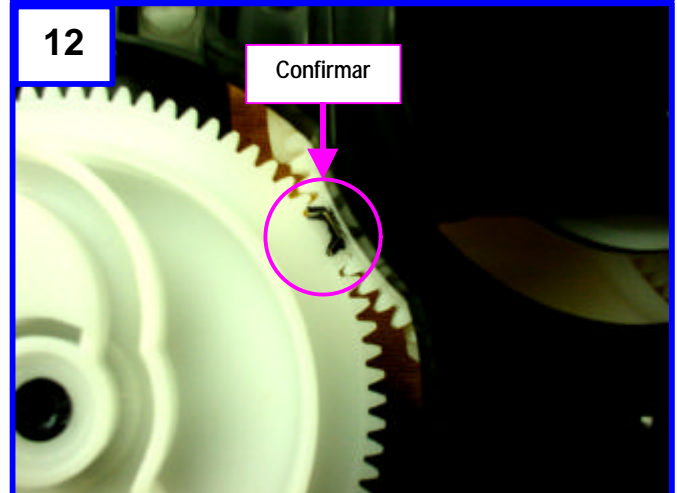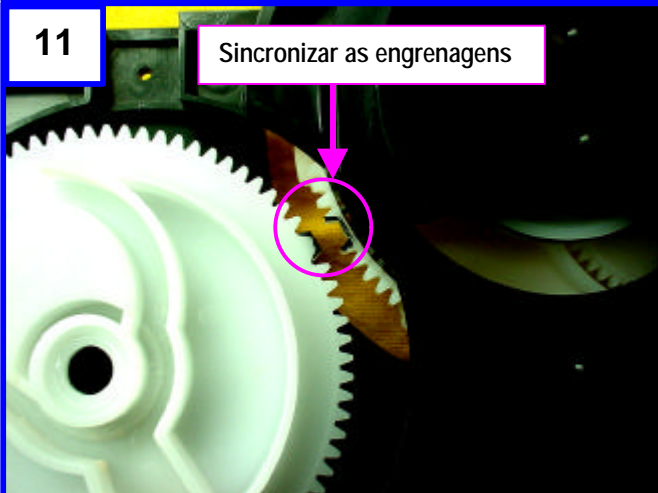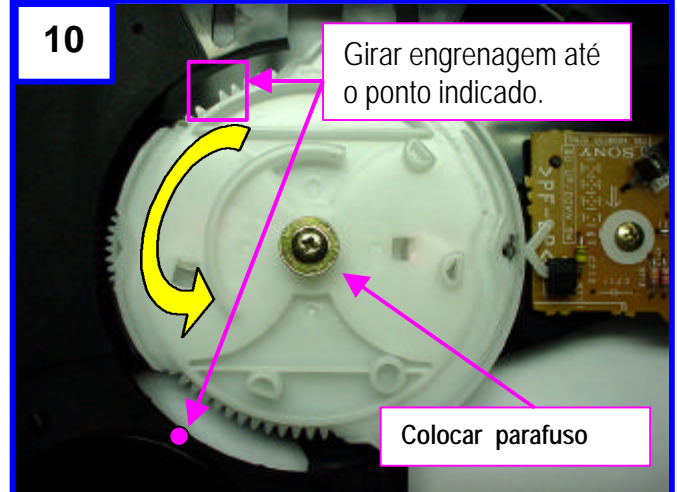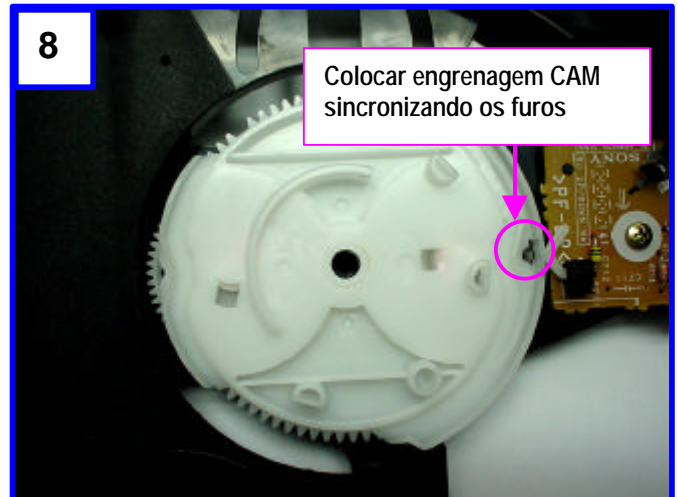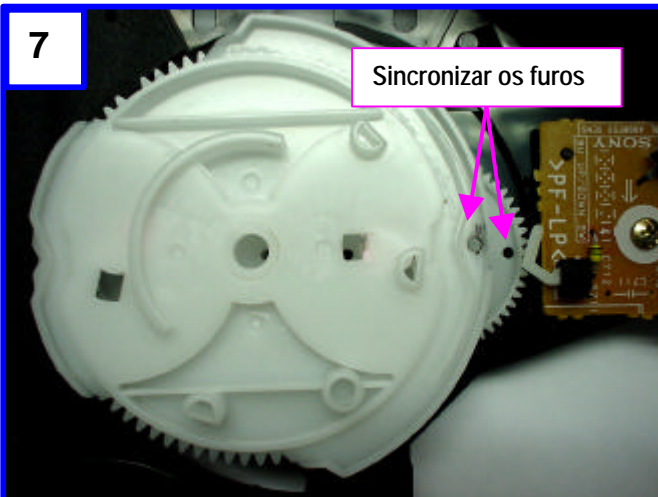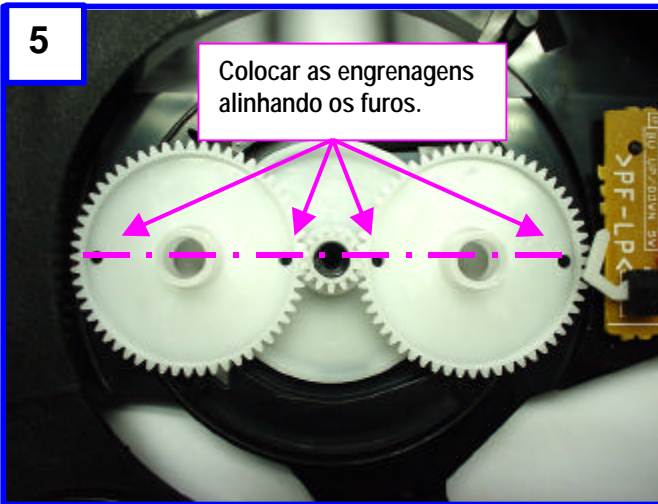




13
Girar engrenagem CAM para esta posição.

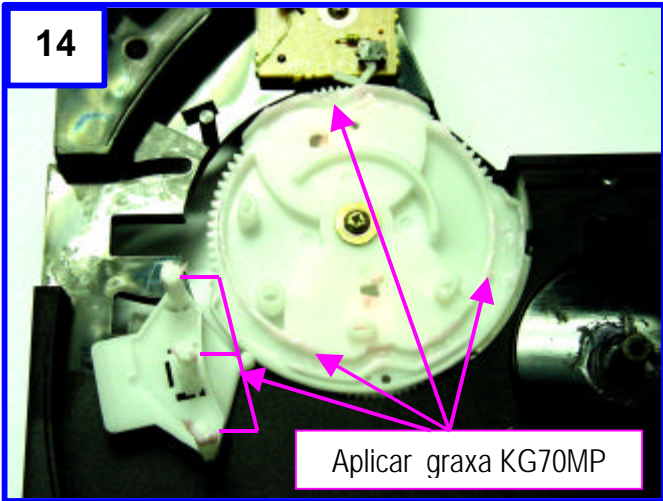


14
Aplicar graxa KG70MP




15
Montar Lever e girar no sentido da seta

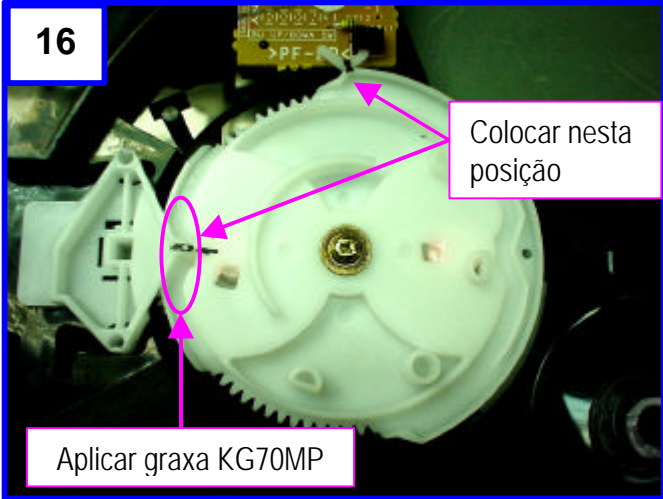


16
Colocar nesta posição
Aplicar graxa KG70MP

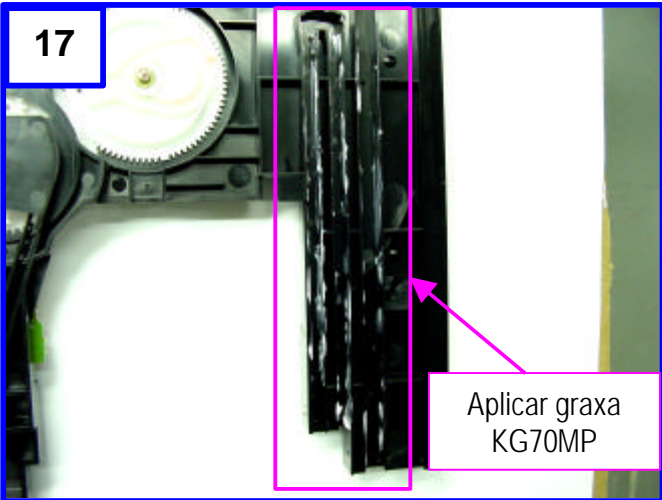


17
Aplicar graxa KG70MP

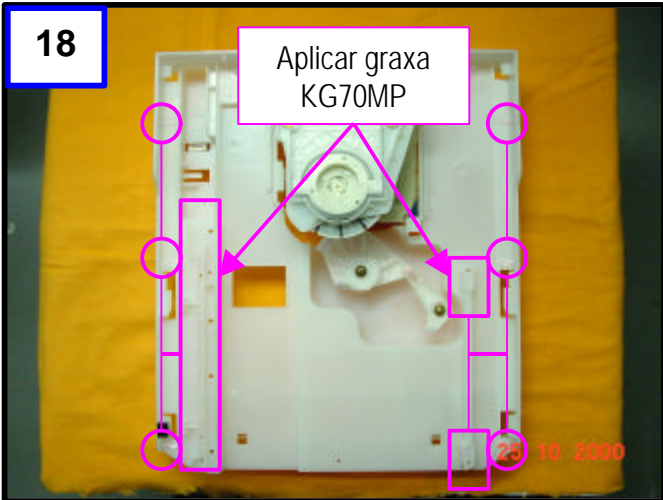







18
Aplicar graxa KG70MP

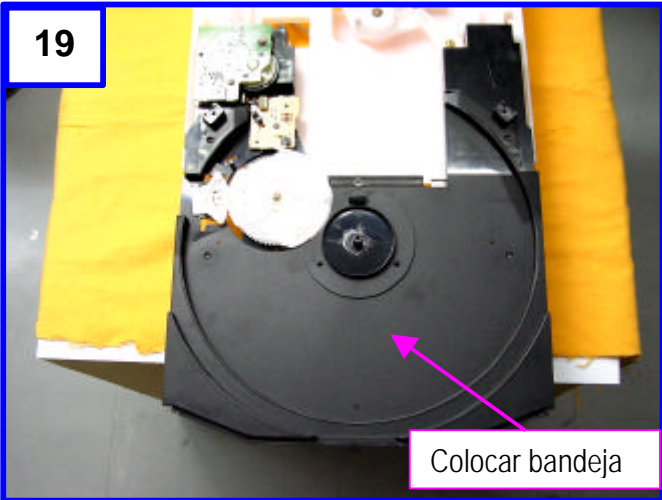

19
Colocar bandeja

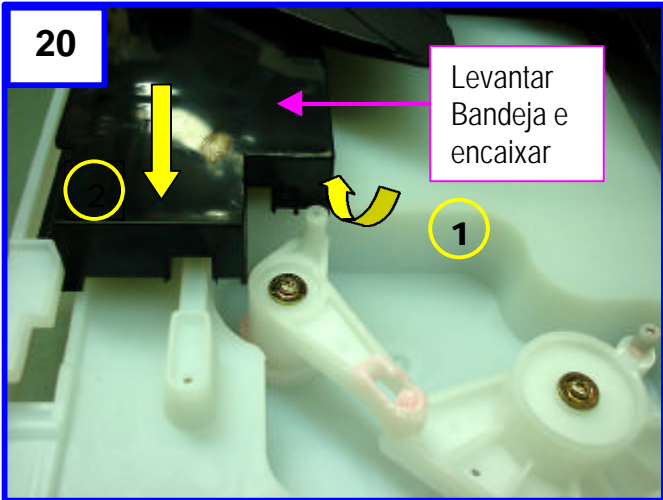

20
Levantar Bandeja e encaixar

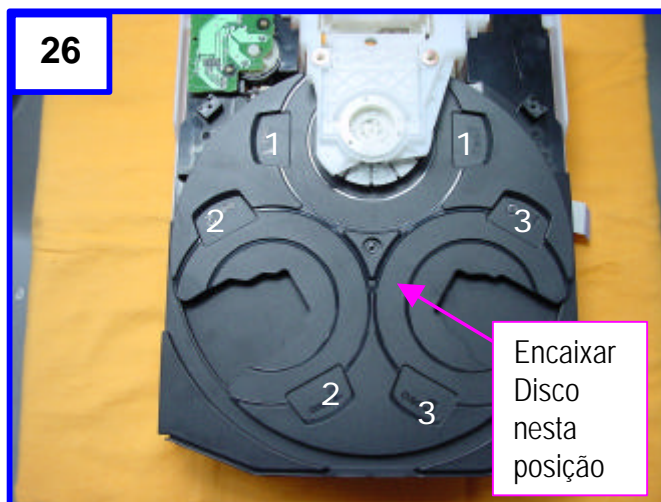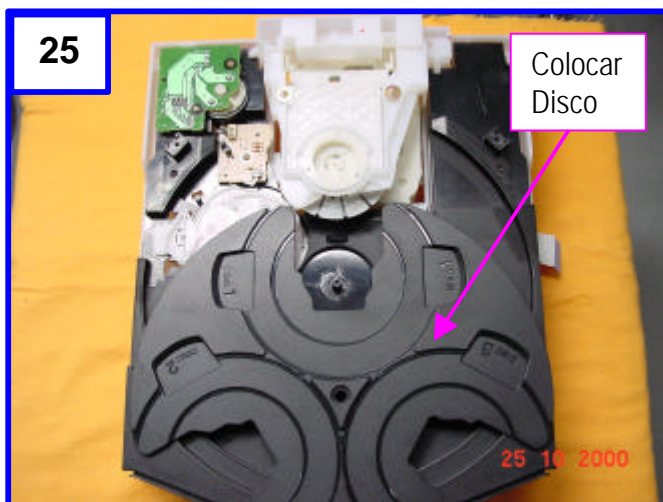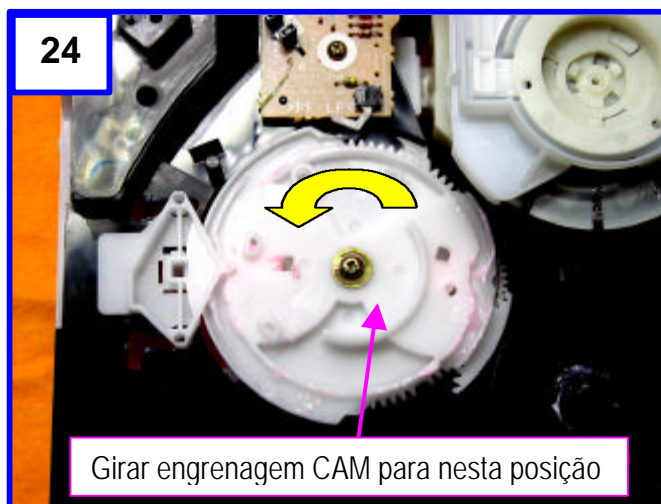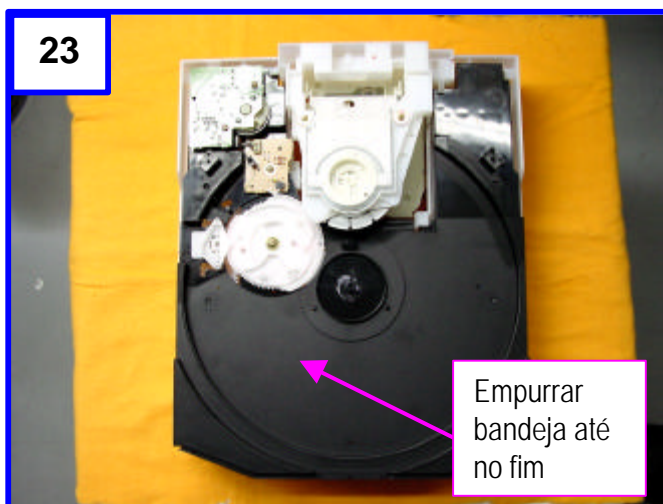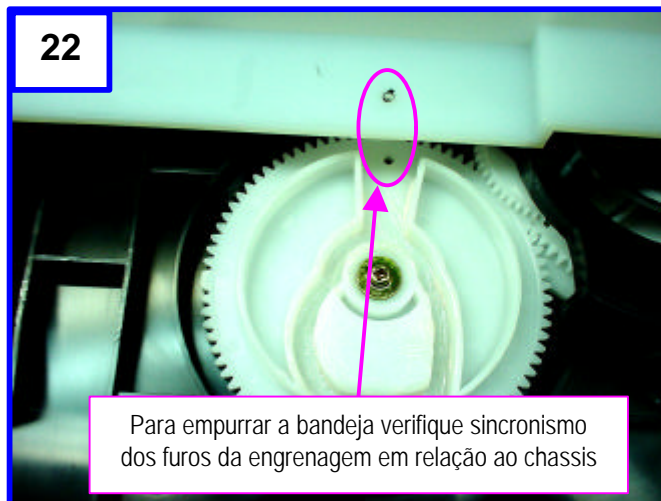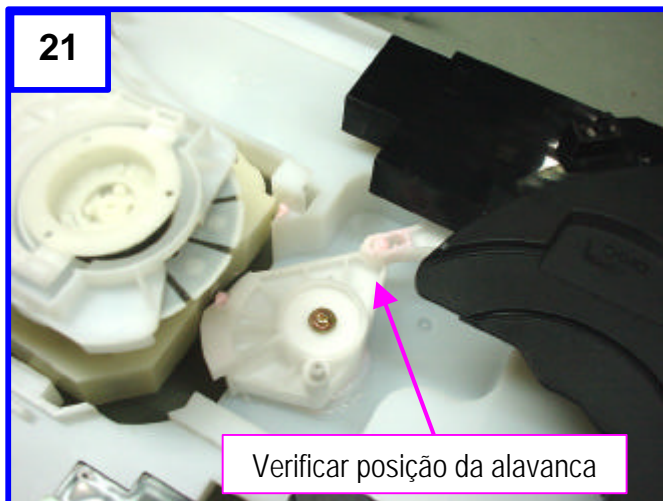

ATENÇÃO! IMPORTANTE!

- Aplicar graxa nas engrenagens, lever, bandeja e chassis anterior ao número de série conforme segue **abaixo**:

Modelo	Nº série	Modelo	Nº série
MHC-DX1	4221286	MHC-DX7	4508971
MHC-DX3	4117667	MHC-DX8	4701834
MHC-DX5	4416865	MHC-DX9	à definir

➡ **Código da graxa: 7-651-000-30 KG70MP (Pedido para Sr. Durval)**

- Após reparo verifique funcionamento colocando no Modo de Aging(consulte Manual de Serviço do cada modelo).
- **CD – MODO DE TRANSPORTE:** Use este modo quando for devolver o aparelho ao consumidor. Este modo posiciona mecanismo de CD em uma posição segura para transporte.(consulte Manual de Serviço do cada modelo).